
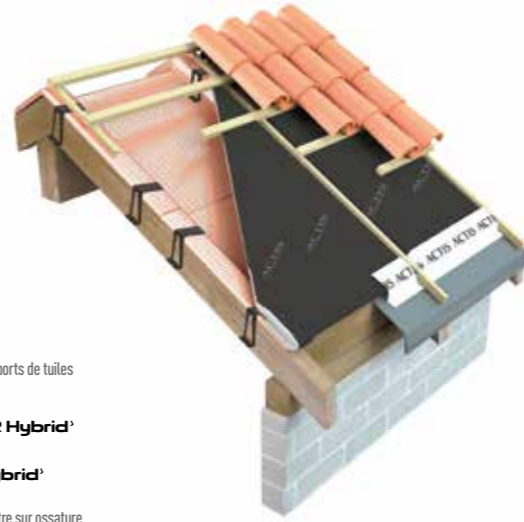


# POSE EN TOITURE SUR CHEVRONS EN CRÉMAILLÈRE

Cette pose "en crémaillère" permet d'utiliser judicieusement l'espace entre chevrons et de limiter la rehausse de toiture.

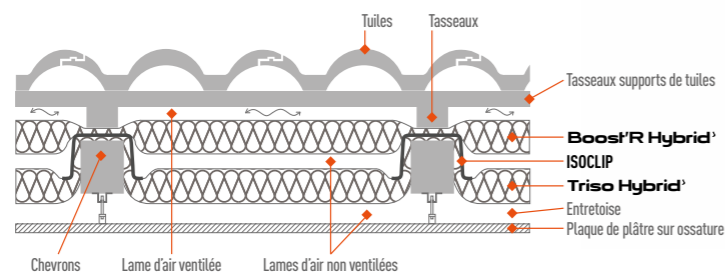

## PRODUITS UTILISÉS

- Triso Hybrid<sup>3</sup>
- Boost'R Hybrid<sup>3</sup>
- Fixation ISOCLIP
- Adhésif MULTIDHESIF



Scannez  
et visionnez  
la vidéo  
de pose

## ÉTAPES DE POSE

1



■ **Poser l'isolant Triso Hybrid<sup>3</sup>** horizontalement, languette débordante adhésive orientée vers le bas de pente. Commencer la pose en partant de la sablière et en remontant jusqu'au faîtage.

← **Épouser le contour du chevron avec le Triso Hybrid<sup>3</sup>** et le fixer avec l'ISOCLIP. Prévoir 3 ISOCLIP sur la longueur du chevron espacés entre eux d'environ 50 cm.

■ **Lors de l'opération**, réserver une lame d'air de  $\leq 15$  mm minimum entre le parement de finition intérieur et la sous face de l'isolant.

2



■ **Dérouler à l'horizontale l'isolant Boost'R Hybrid<sup>3</sup>**, languette débordante adhésive orientée vers le bas de pente, de la sablière et en prenant soin de le décaler d'au moins 30 cm par rapport au 1<sup>er</sup> lé d'isolant Triso Hybrid<sup>3</sup>.

← **Agraffer Boost'R Hybrid<sup>3</sup>** tous les 30 cm sur les chevrons.

■ **Réaliser la jonction verticale des lés Boost'R Hybrid<sup>3</sup>** au droit d'un chevron en respectant la continuité de l'isolation et en garantissant l'étanchéité avec l'aide du MULTIDHESIF.

3



← **Poser la première rangée de contre-liteaux** au droit des chevrons sur une hauteur de 1,4 m + longueur du débord de toit.

■ **Poser ensuite les liteaux support de couverture** perpendiculairement aux chevrons, avec un écartement adapté à la couverture choisie (tuiles, ardoises, etc.).

■ **Ces liteaux support de couverture** peuvent être avantageusement utilisés comme échelle de toit.

4



■ **Poser horizontalement le deuxième lé d'isolant Triso Hybrid<sup>3</sup>** comme à l'étape 1 en respectant la continuité de l'isolation.

← **Adhésiver la jonction** à l'aide de la languette de recouvrement du Triso Hybrid<sup>3</sup>.

5



■ **Poser horizontalement le deuxième lé d'isolant Boost'R Hybrid<sup>3</sup>** avec un recouvrement de 10 cm minimum sur le premier lé.

← **Réaliser la jonction horizontale des lés** pour assurer la continuité de l'isolation et de l'étanchéité, grâce à la languette débordante adhésive intégrée. Bien maroufler.

6



← **Reproduire les opérations précédentes** en assurant la continuité de l'isolation et de l'étanchéité à l'eau et à l'air jusqu'au faîtage.

■ **Poser la couverture.**